

## **INSTALACIÓN DE WINDOWS 10**

Desde que salió Windows 10 (en el 2015) ha habido una serie de actualizaciones que se descargan e instalan de manera automática mientras el ordenador está encendido. Estas actualizaciones, cuando hay número importante de ellas o cuando alguna de ellas es lo suficientemente grande (por ejemplo la actualización del aniversario), se incorporan a la imagen de instalación de Windows 10 creando distintas versiones del sistema operativo.

Así, Windows 10 dispone por el momento de las siguientes versiones:

- Windows 10 (lanzamiento en julio de 2015)
- Windows 10 versión 1511 (noviembre de 2015)
- Windows 10 versión 1607 (julio de 2016)
- Windows 10 versión 1703 (marzo de 2017)


Esto conlleva diferencias en el entorno gráfico, en funcionalidades incorporadas y como en el caso de la versión 1703, grandes cambios en el proceso de instalación, que la hacen lenta y pesada con respecto a la 1607.

1. Insertamos el DVD de Instalación y arrancamos la máquina. Comienza el proceso de instalación.




2. Lo primero que nos solicita el instalador es el idioma en el que se va a instalar y las opciones regionales de hora, moneda y teclado. Esto depende de la versión del programa instalador que hayamos descargado, en nuestro caso la española.



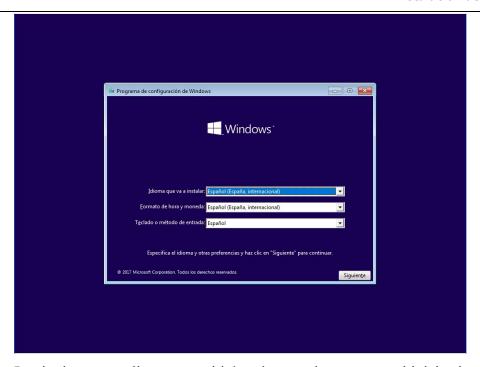


3. La siguiente pantalla nos permitirá poder acceder a reparar el inicio si tuviéramos un Windows 2012 instalado con problemas para arrancar. No es nuestro caso, así que le daremos a **Instalar ahora**.

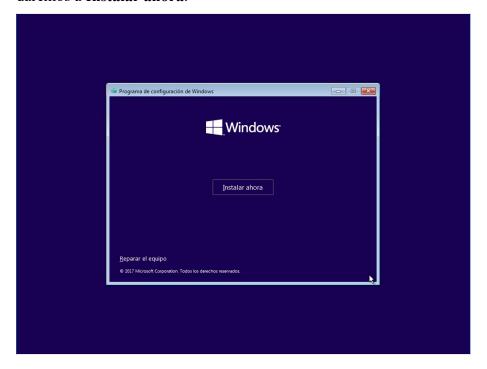


4. En la siguiente pantalla introducimos la licencia y/o aceptamos los términos.



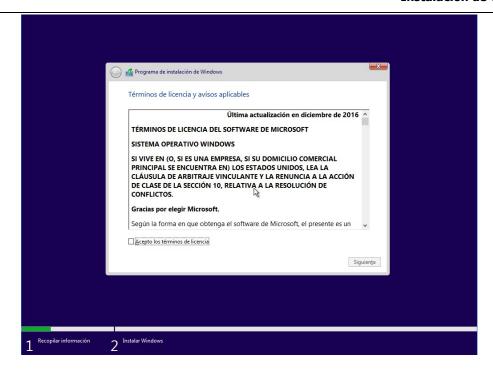


5. La siguiente pantalla nos va a permitir entre hacer una actualización de un Windows anterior o hacer una instalación limpia. Como no tenemos instalado ninguna versión antigua de Windows 10, seleccionamos la instalación Avanzada.

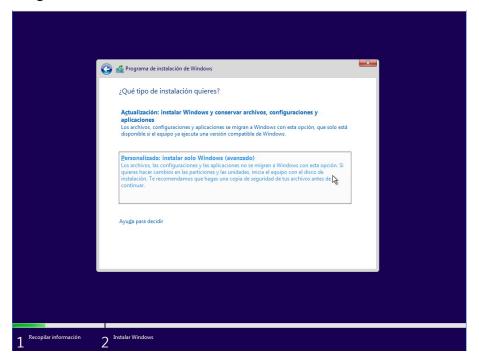


6. Llegamos a la pantalla que, al igual que con Windows 7, indicamos en qué partición deseamos instalar Windows 10. La opción por defecto sería instalar Windows ocupando todo el disco duro, y por consiguiente formateando y borrando lo que



pudiera haber en él. De este modo tenemos una instalación clásica con una sola unidad (C:) cuyo tamaño coincide con el del disco duro en su totalidad. Hay que fijarse que al ser un disco duro nuevo aparece todo el espacio sin asignar, es decir, no existe ninguna partición creada en él. Es la opción que vamos a utilizar, puesto que ya vimos durante la instalación de Windows 7 la opción avanzada.

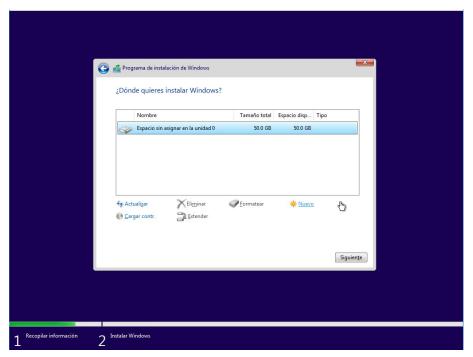


7. Comienza el proceso de instalación de archivos en el disco duro, concretamente en la partición seleccionada.

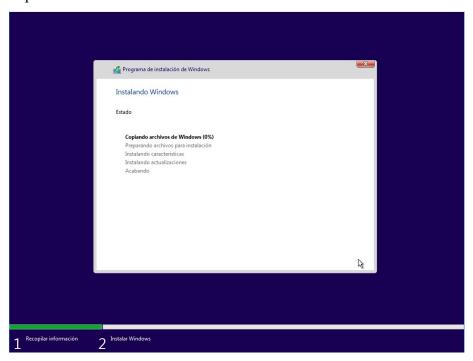




- 8. Nos solicitará el reinicio. Si no pulsamos nada se reiniciará de manera automática.
- 9. En el siguiente apartado es importante distinguir si tenemos conexión a Internet o no. Si estamos instalando Windows 10 en una máquina virtual con conexión a Internet (Adaptador modo NAT) la detectará y se conectará para descargar actualizaciones.

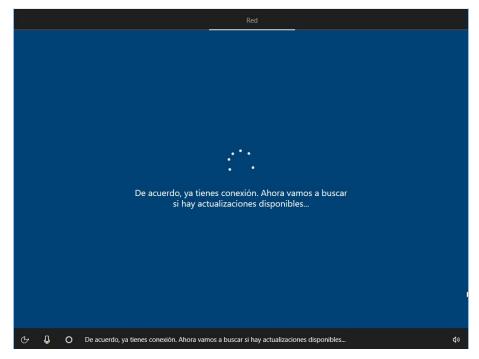

En caso de no disponer de conexión a Internet (por ejemplo, en una máquina virtual con adaptador de red en modo Red Interna), habría que seleccionar **Omitir por ahora** la configuración de red en la pantalla que nos aparece.

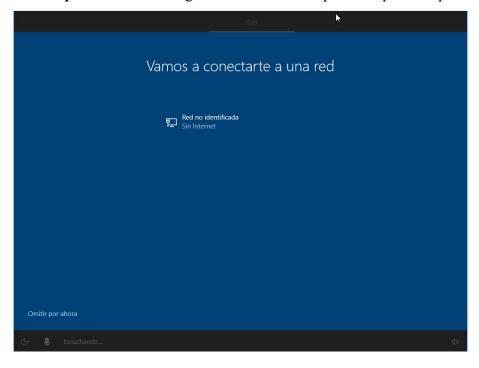




## 10. Seleccionamos la región en la que nos encontramos




## 11. Seleccionamos el idioma del teclado.

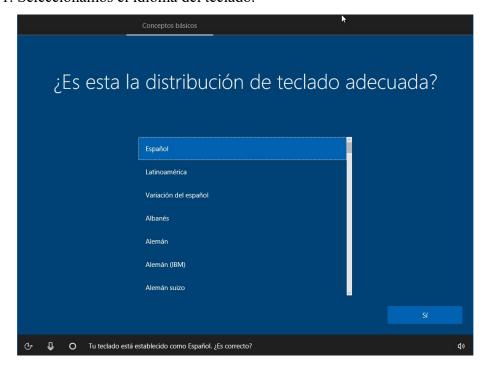




12. Omitimos la segunda configuración del mismo.

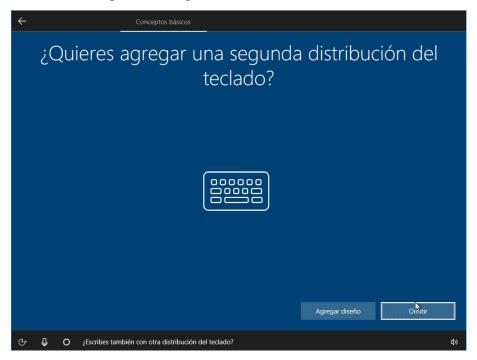


13. El siguiente paso varía dependiendo de si tenemos conexión a Internet o no durante la instalación. Si el programa de instalación hubiera detectado la red y la conexión a Internet se nos pediría un usuario de Mircosoft para iniciar sesión. En nuestro caso seleccionamos la opción **Unirse a un dominio** para saltarnos este paso.

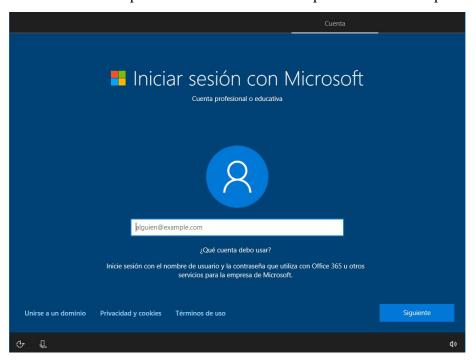




14. Tanto si seleccionamos la opción **Unirse a un dominio** en el paso anterior, como si no tuviéramos conexión a Internet durante el proceso de instalación, la siguiente pantalla nos pediría un nombre de usuario local para crearlo.

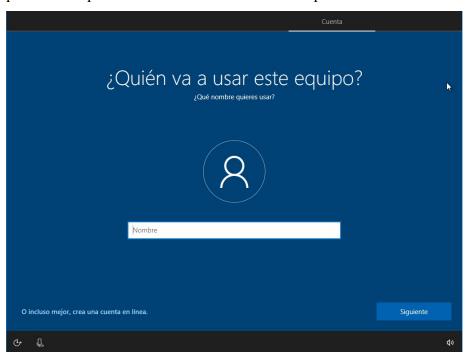


15. A continuación nos solicitaría una contraseña.

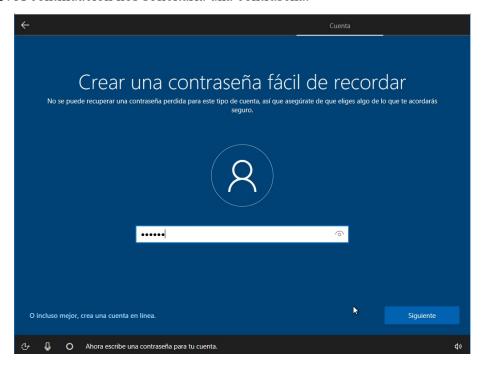


16. Confirmamos la contraseña.



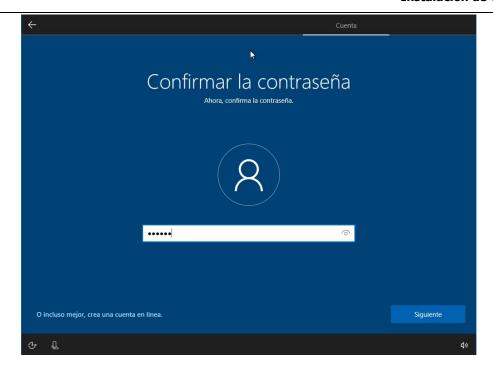


17. Y nos pide un indicio de contraseña por si la olvidamos.

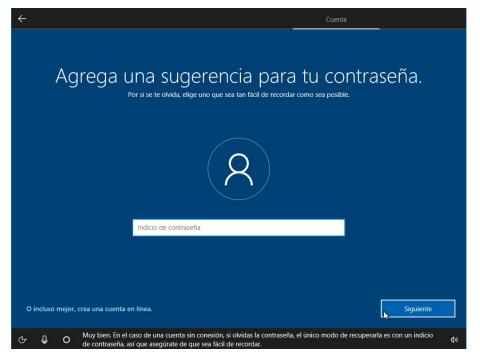

18. La siguiente pantalla nos solicita si deseamos activar Cortana como asistente personal. Seleccionamos NO.



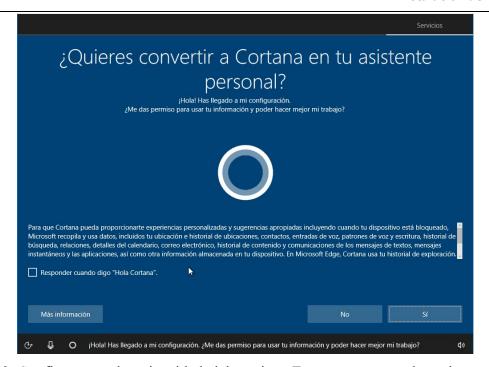

19. Configuramos la privacidad del equipo. En nuestro caso desactivamos todas las opciones de enviar datos a Microsoft.



- 20. Con ello, tras unos minutos, finaliza el proceso de instalación de Windows 10.
- 21. Se inicia sesión de manera automática con el usuario creado.
- 22. Nos aparece una ventana emergente a la derecha preguntando el ámbito de la red en la que estamos conectados. Lo veremos en temas posteriores. Seleccionamos SI a la pregunta de permitir a otros equipos ver nuestro equipo en la Red.





